


【参考資料】共有フォルダを新規作成する (Windows 7 Professional 環境での例)

録画データの転送先となる共有フォルダについて、新規作成する方法を紹介します。


なお、ネットワーク内の他のコンピューター、共有サーバーにフォルダを作成する場合は、それら機器へのアクセス権限を有する管理者にお問い合わせください。

1. ネットワーク内のコンピューターを操作してハードディスクを選ぶ

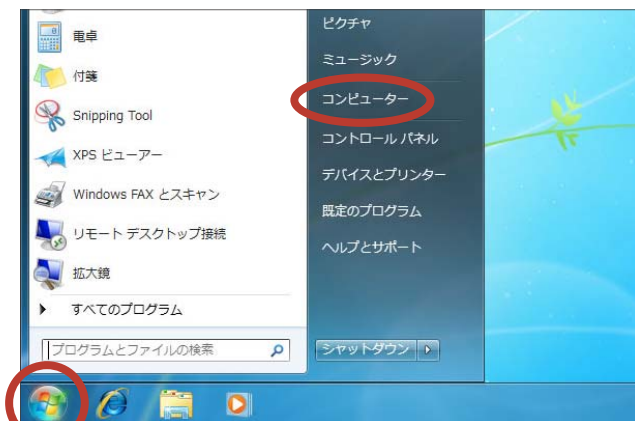


- [スタート] ボタン → [コンピューター] をクリックして画面を開きます。

- ハードディスク (C ドライブや D ドライブなど) をダブルクリックします。

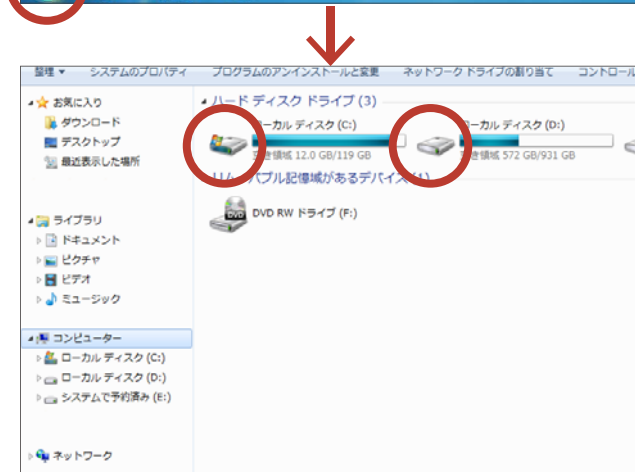

2. ハードディスク内にフォルダを新規作成する

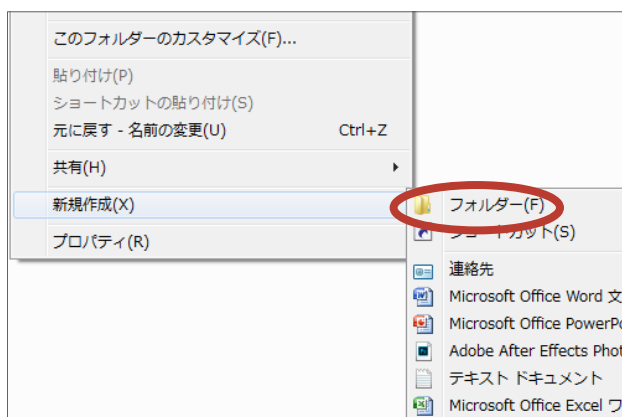


- フォルダは、ハードディスク内のお好みの場所 (階層) に作成できます。


- 右クリックでウィンドウを表示、[新規作成] → [フォルダー] を選びます。フォルダの名前を入力してください。

(次ページへ続く)


3. 作成したフォルダに共有設定をする

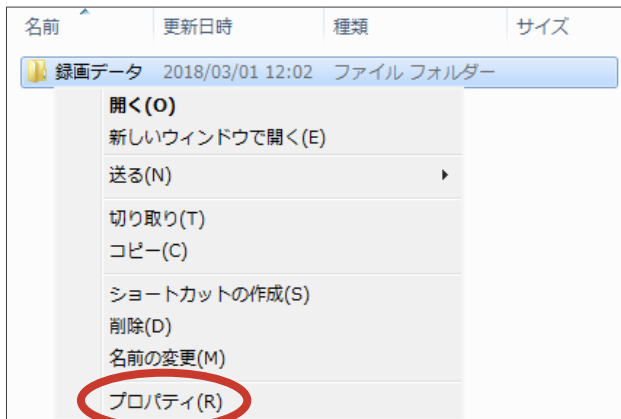


- フォルダを右クリックして [プロパティ] を選択します。

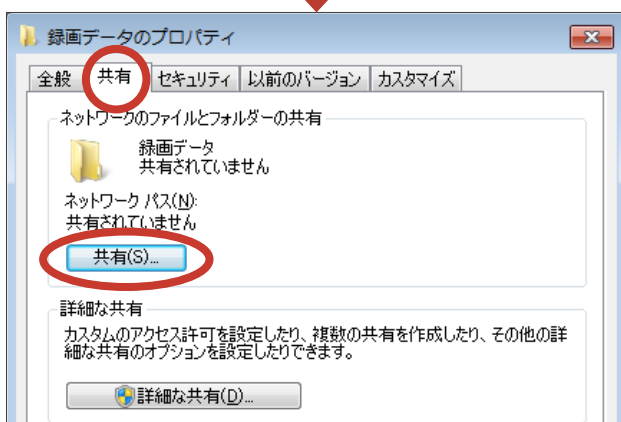

- [プロパティ] → [共有] タブを開きます。
- 各設定項目の中から、はじめに [共有] ボタンをクリックして「ファイルの共有」画面を開きます。

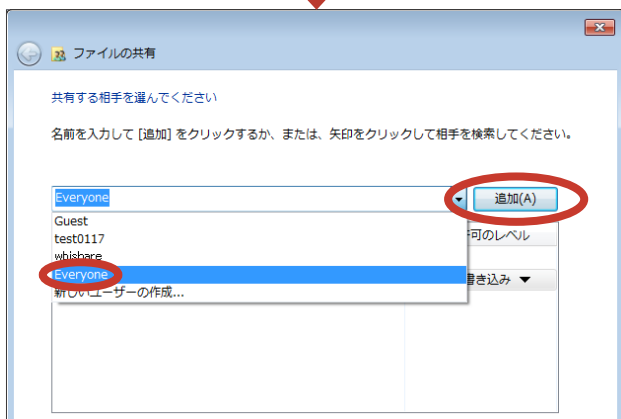


- (そのコンピューターに設定されている全ユーザーがアクセスする場合は) [Everyone] を選択して、[追加] ボタンをクリックします。
- (もし特定ユーザーのみアクセスする場合は) 他のユーザーアカウントを選択、または [新しいユーザーの作成...] から新規アカウントを作成してください。

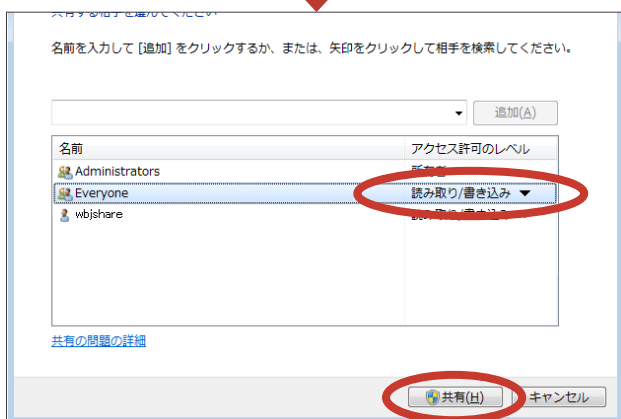


- 上記で追加したユーザーアカウントについて「アクセス許可のレベル」を [読み取り / 書き込み] に設定して、[共有] ボタンをクリックします。



- [終了] をクリックして「ファイルの共有」画面を閉じます。

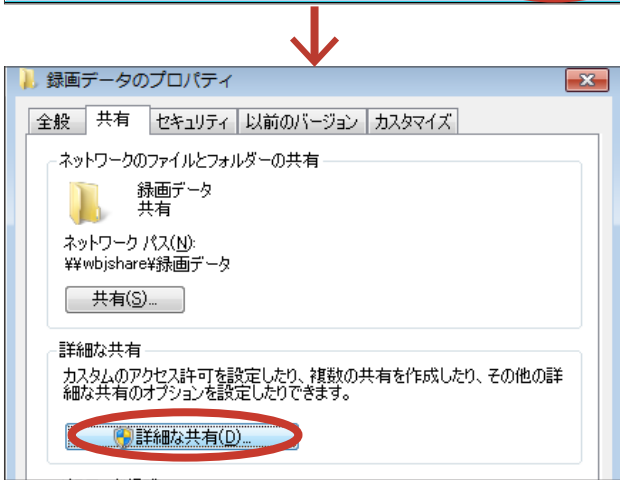


- 続いて [詳細な共有] ボタンをクリックして設定画面を開きます。

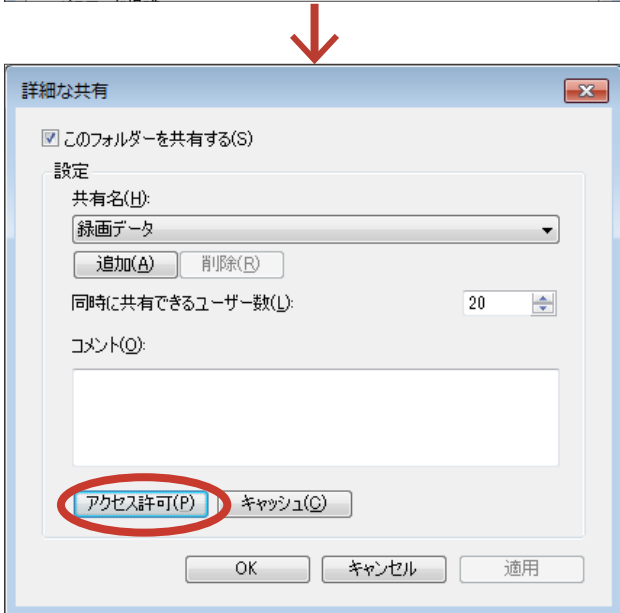


- [アクセス許可] ボタンをクリックして設定画面を開きます。

(次ページへ続く)

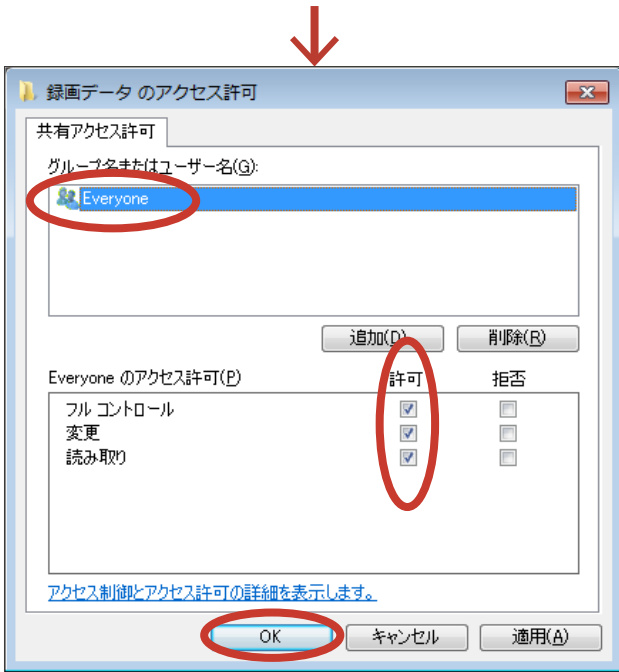

- 追加したユーザーを選択して [フルコントロール]、[変更]、[読み取り] すべての許可にチェックを入れて、[適用]→[OK] をクリックします。
- もう一度 [OK] をクリックして「詳細な共有」画面を閉じます。

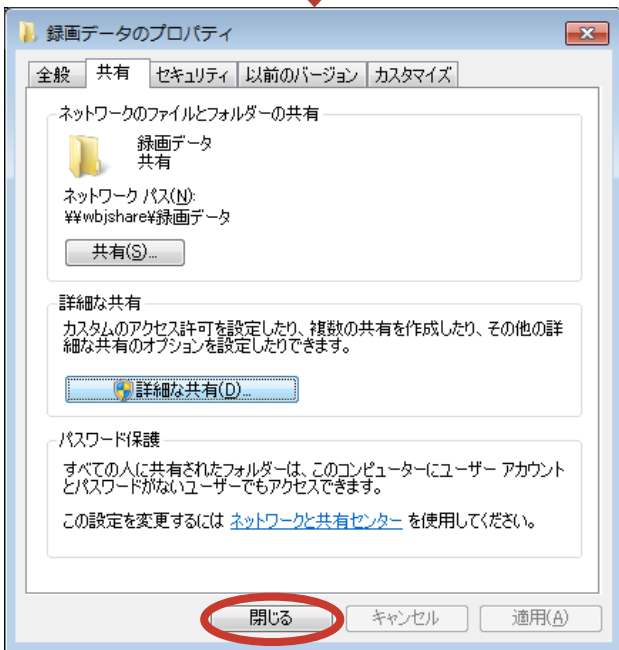

- [閉じる] をクリックして「プロパティ」を閉じます。以上でフォルダの共有設定は完了です。